安全のために必ずお守りください。

⚠ 警告

- **製品を取付ける際は、必ず取扱説明書等に示している指示を守ってください。**
  その際、シマノ純正部品の使用をお勧めします。またボルトやナット等が緩んだり、破損しますと突然に転倒して怪我をする場合があります。
- **製品を取付ける際は、必ず取扱説明書等に示している指示を守ってください。**
  調整が正しくない場合、チェーン外れ等の発生により、突然に転倒して怪我をする場合があります。
- 取扱い説明書はよくお読みになった後、大切に保管してください。

使用上の注意

- 変速に関係するすべてのレバー操作は、必ずフロントチェーンホイールを回しながら行ってください。
- 円滑な操作のため、指定ケーブル及びB.B.ガイドをご使用ください。
- インナーケーブルとアウターケーブルの摺動部分が、グリス潤滑された状態で使用してください。
- インナーケーブル内蔵フレームは、ワイヤー効率が悪くSISが働きにくいため、ご使用できません。
- 変速ケーブル(SIS-SP41)には専用グリスを使用しています。DURA-ACEグリスや他のグリスを使用すると変速機能が低下します。
- 取付け、メンテナンスに関してはST-3400の取扱い説明書を参照してください。
- FD-3403の取扱い説明書もあわせてお読みください。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗及び品質の劣化は保証いたしません。
- 取扱い方法及びメンテナンスについて疑問のある方は、購入された販売店にご相談ください。

ご使用方法

SI-0042A-001

ST-3400

フロント
デュアルコントロール
レバー

機能を充分に発揮させるために、次のラインナップによる使用を推奨いたします。

シリーズ	SORA
シフティングレバー	ST-3400
アウターケーブル	SP41
スピード	27
フロントディレイラー	FD-3403
フロントチェーンホイール	FC-3403
リアディレイラー	RD-3400-GS
フリーハブ	FH-3300
カセットスプロケット	CS-HG50-9
チェーン	CN-HG53
B.B.ガイド	SM-SP17

この取扱い説明書は、再生紙を使用しています。
製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口
☎0570-031961

株式会社シマノ
堺市堺区老松町3丁77番地 〒590-8577

変速操作

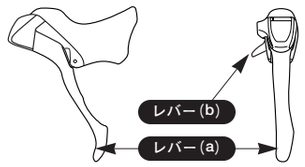

変速形態	レバー操作	
小ギア → 中間ギア	レバー(a)	変速が完了するまで レバー(a)を操作して下さい。
中間ギア→大ギア	レバー(a)	
大ギア→中間ギア	レバー(b)	変速が完了するまで レバー(b)を操作してください。
中間ギア→小ギア	レバー(b)	

トリム操作（音鳴り解消操作）

変速操作後チェーンの位置によってはフロントディレイラーの外プレートあるいは内プレートとチェーンが接触して音鳴りが発生する場合があります。この様な症状が出た場合にレバー(a)あるいはレバー(b)をわずかに操作してフロントディレイラーを少し移動させて接触を解消する操作をトリム操作と呼びます。チェーンが、大、中間、小いずれのギアにある時でもトリム操作は行えます。チェーンが下の表の位置にあって音鳴りが発生した場合はトリム操作を行って音鳴りを解消します。

チェーンの位置	症 状	トリム操作	
		レバー操作	フロントディレイラーの動き
大ギア トップ側ギア	外プレートとチェーンが接触	レバー(a)	トリム操作前 → トリム操作 → トリム操作後 フロントディレイラーの動き
中間ギア トップ側ギア			
小ギア トップ側ギア			
大ギア ロー側ギア	内プレートとチェーンが接触	レバー(b)	トリム操作前 → トリム操作 → トリム操作後 フロントディレイラーの動き
中間ギア ロー側ギア			
小ギア ロー側ギア			